





Manual de Instruções

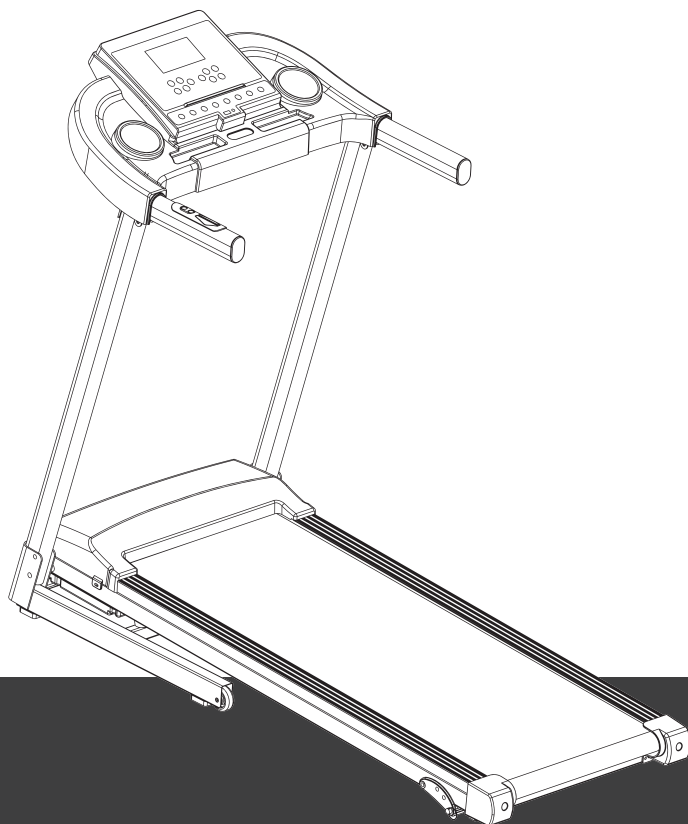

Esteira Gallant Elite 2.5 HP

Códigos: GEe12M25A-127Pt | GEe12M25A-220Pt

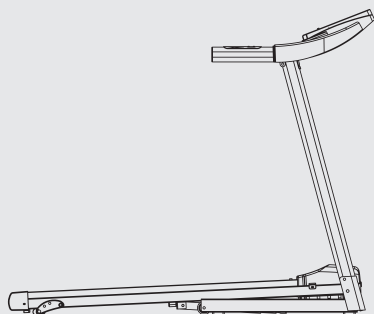

AGRADECEMOS POR ESCOLHER A ESTEIRA GALLANT ELITE 2.5 HP,

um produto desenvolvido para gerar maior conforto em seu lar, aliado à qualidade, segurança, eficiência e inovação.

ÍNDICE

Introdução	03
Recomendações de Segurança e Avisos	03
Conhecendo sua Esteira	04
Vista Explodida	05
Especificações Técnicas e Lista de peças	06
Instruções de Montagem	07
Como usar a Esteira	09
Mensagens de Erro e Soluções	14
Ajuste e Manutenção	15
Programas de Exercícios	16
Solução de Problemas	18
Termo de Garantia	19

CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA: WWW.GALLANT.VC

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do seu novo produto, fruto do conhecimento acumulado ao longo de 25 anos pelo Grupo Webcontinental. A marca Gallant eleva a qualidade e sofisticação do seu lar, oferecendo uma ampla gama de eletrodomésticos, produtos de refrigeração e uma linha completa de produtos fitness.

Nossa linha inteligente apresenta uma diversidade de opções para exercícios em casa, além de eletrodomésticos e eletroportáteis projetados para atender às necessidades da sua residência.

Após a leitura atenta do manual de instruções, você

encontrará facilidade em operar seu novo produto.

Antes de seu produto ser cuidadosamente embalado e sair de nossa fábrica, cada item passa por minuciosos testes de segurança. A leitura completa do manual de instruções é crucial para garantir uma experiência segura e sem problemas ao utilizar o aparelho.

Recomendamos fortemente que o manual de instruções seja guardado em um local acessível e seguro para futuras consultas. Seguir as orientações detalhadas no manual é essencial para evitar possíveis acidentes e assegurar o desempenho ideal do seu produto.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Mantenha este manual em um local seguro para consulta

ATENÇÃO!

É de responsabilidade do usuário antes de iniciar seus treinos, ter lido por completo este manual e os adesivos de advertência do equipamento.

01- Sacos plásticos, grampos, invólucros e materiais de embalagem devem ficar longe do alcance de crianças e de animais, para evitar riscos de asfixia e outros acidentes que esses tipos de resíduos possam provocar, quando usados como brinquedo.

02- Mantenha crianças pequenas ou animais de estimação longe do aparelho durante a operação.

03- Nunca permita que mais de uma pessoa ande na esteira ao mesmo tempo.

04- Ao usar a esteira, sempre prenda a chave de segurança na sua roupa.

05- Nunca ligue a esteira enquanto estiver em pé sobre a mesma. Depois de ligar a energia e ajustar o controle de velocidade, pode haver uma pausa antes que a esteira comece a se mover. Sempre fique sobre os trilhos de pé nas laterais do quadro até que a esteira comece a se mover.

06- O cabo de força da esteira motorizada é especializado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, entre em contato com o Serviço de atendimento ao Cliente Gallant.

07- Se a esteira aumentar repentinamente a velocidade devido à uma falha eletrônica ou velocidade inadvertidamente aumentada, ela irá parar quando a chave de segurança for desconectada do painel.

08- Conecte o cabo de alimentação diretamente a um circuito aterrado. Não use tomadas compartilhadas ou adaptadores. Não coloque o cabo de alimentação próximo à fontes de calor e altas temperaturas.

09- Quando a esteira não estiver sendo utilizada, o cabo de alimentação deve ser desconectado da tomada e a chave de segurança deve ser removida.

10- Periodicamente, conforme seu uso, será necessário lubrificar seu equipamento.

11- A esteira é apenas para uso de adultos, para o uso de crianças, a esteira deve ter a supervisão de um adulto ao seu lado.

12- Este produto não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas (inclusive crianças – e atenção com os idosos), ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.

13- Atente-se à capacidade máxima suportada do seu produto

14- Durante a prática do exercício, certifique-se de estar na posição correta para evitar acidentes.

15- Não faça exercícios pelo menos 40 minutos após a refeição.

16- Não insira nada em nenhuma abertura deste equipamento, pois poderá danificá-lo.

17- Use o equipamento em uma superfície sólida, plana e nivelada com uma cobertura protetora para o piso ou carpete. Por segurança, o equipamento deve ter pelo menos 90 centímetros de espaço livre ao seu redor.

18- Use roupas adequadas durante o uso do equipamento. Evite usar roupas soltas que possam ficar presas no equipamento ou que possam restringir ou impedir o movimento. Sempre use tênis adequado à prática de exercícios.

19- Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, você deve consultar seu médico para determinar se tem alguma condição física ou de saúde que possa criar um risco à sua saúde e segurança ou impedi-lo de usar o equipamento adequadamente. A orientação do seu médico é essencial se estiver tomando medicamentos que afetem a frequência cardíaca, a pressão arterial ou o nível de colesterol.

20- Esteja atento aos sinais do seu corpo. Exercícios incorretos ou excessivos podem prejudicar sua saúde. Pare de se exercitar caso sinta qualquer um dos seguintes sintomas: Dor, aperto no peito, batimentos cardíacos irregulares, falta de ar extrema, tontura, náusea ou qualquer outro desconforto (clínico). Se você apresentar qualquer uma dessas condições, consulte seu médico antes de continuar com o programa de exercícios.

21- Evite paradas bruscas quando estiver treinando rápido.

22- Antes de usar o equipamento, verifique se as porcas e os parafusos estão bem apertados.

23- Limpe com um pano úmido. Os solventes de limpeza corrosivos são proibidos.

24- Este equipamento é apenas para uso doméstico. Não coloque este equipamento em instalações comerciais, incluindo academias, empresas, locais de trabalho, clubes, condomínios, etc.

25- É importante ler todo este manual antes de montar e usar o equipamento. O uso seguro e eficiente só poderá ser alcançado se o equipamento for montado, mantido e usado adequadamente. É sua responsabilidade garantir que todos os usuários do equipamento sejam informados de todos os avisos e precauções.

26- O nível de segurança do equipamento só poderá ser mantido se ele for examinado regularmente quanto a danos e/ou desgaste.

27- Sempre use o equipamento conforme indicado. Se encontrar algum componente defeituoso durante a montagem ou a verificação do equipamento, ou se ouvir algum ruído incomum vindo do equipamento durante o uso, pare. Não use o equipamento até que o problema tenha sido corrigido.


28- O equipamento não é adequado para uso terapêutico.

29- Deve-se tomar cuidado ao levantar ou mover o equipamento para não machucar as costas. Sempre use técnicas de elevação adequadas e/ou use assistência.


30- Não utilize sua esteira se ela aparentar dano em sua estrutura ou chassi, risco de acidente grave ou fatal.

31- A esteira será interrompida automaticamente após 60 minutos de corrida contínua devido à proteção contra superaquecimento; após isso, reinicie a máquina e continue o treino, é necessário aguardar 5 minutos antes de ligar novamente.

CONHECENDO SUA ESTEIRA

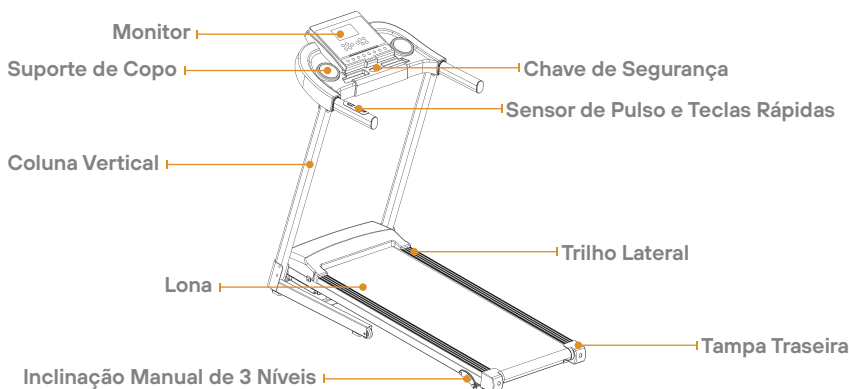

VISTA EXPLODIDA

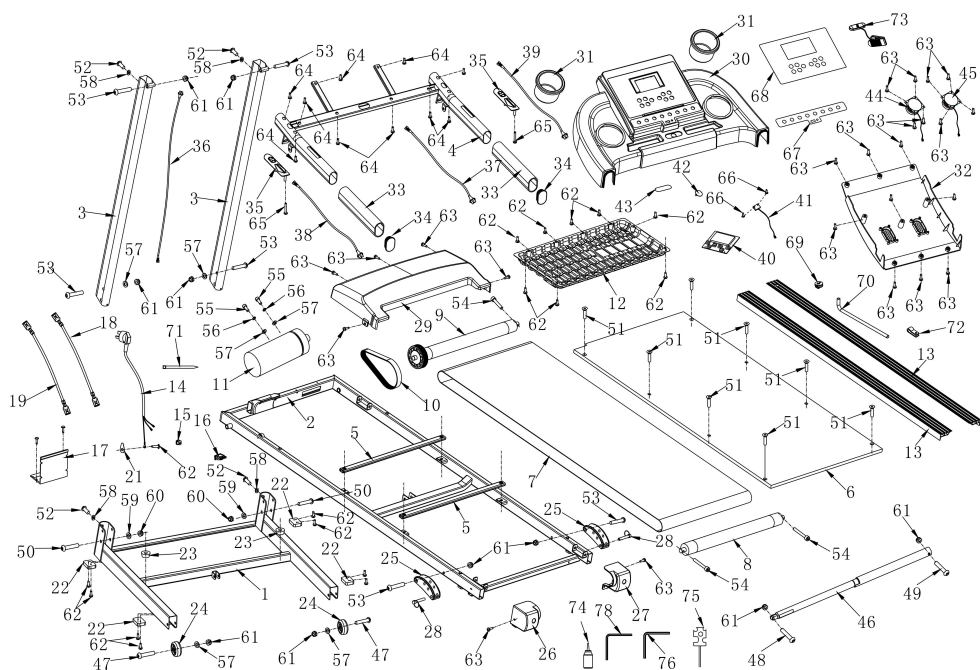

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E LISTA DE PEÇAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E LISTA DE PEÇAS		
Nº	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
01	Voltagem	AC 127V (60Hz)
		AC 220V (60Hz)
02	Potência do Motor	2.5HP
03	Velocidade	1-14 KM/H
04	Área da Esteira	1120mm x 420mm
05	Peso Máximo do Usuário	120 KG
06	Dimensão Expandida	1390 x 653 x 1170 mm

LISTA DE EMBALAGEM			
Nº	NOME	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Máquina Completa	Conjunto	1
02	Pacote de Acessórios	Conjunto	1

LISTA DO PACOTE DE ACESSÓRIOS			
Nº	NOME	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Máquina Completa	Conjunto	1
02	Pacote de Acessórios	Conjunto	1

ÍTEMS INCLUSOS NO PACOTE DE ACESSÓRIOS		
Nº	NOME	QUANTIDADE
01	Chave Allen de 6mm	1
02	Chave Allen de 5mm	1
03	Chave Combinada	1
04	Parafuso Sextavado M845	1
05	Parafuso Sextavado M816	1
06	Arruela Curva	1
07	Chave de Segurança	1
08	Óleo de Silicone	1
09	Manual do Usuário	1
10	Cabo Auxiliar P2 e USB C	1

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Afrouxe os parafusos para possibilitar a montagem do quadro de acordo com a imagem. Após a conclusão, certifique-se que todas partes móveis estejam bem ajustadas com seus respectivos parafusos.

01 Coloque todos os acessórios no chão.

a Duas pessoas seguram a base e o quadro principal com as mãos em ambos os lados da máquina, manual e não corte o cabo de conexão dentro da coluna vertical direita.



Não segure na frente e atrás, há risco de prender as mãos.


Retire cuidadosamente a esteira da caixa de papelão e coloque-a deitada no chão.

b. Corte os laços em ambos os lados da base e, em seguida, gire lentamente e levante as colunas verticais esquerda e direita e o monitor na direção mostrada na figura abaixo.




Ao levantar o monitor, tenha cuidado para não prender as mãos e não prender o cabo na coluna vertical direita).


c. Em seguida, uma pessoa deve segurar a coluna vertical e não a soltar, pronta para o próximo passo.

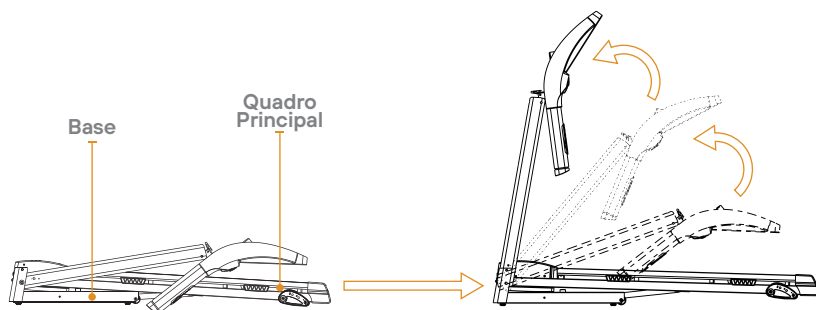


02. Encaixe dois parafusos sextavados M845 através da base e fixe-os com a chave Allen de 5mm. Fixe a coluna vertical à base com 2 parafusos sextavados M816 e 2 arruelas curvas usando a chave Allen de 6mm.

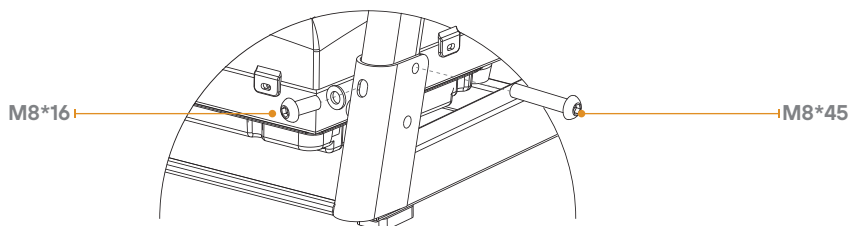

03. Trave o monitor na coluna vertical com 2 parafusos sextavados M8*16 e 2 arruelas curvas utilizando a chave Allen de 6mm. Segure adequadamente os tubos da coluna em ambos os lados. Ao travar os parafusos, certifique-se de que o monitor não prenda o cabo na coluna vertical direita.

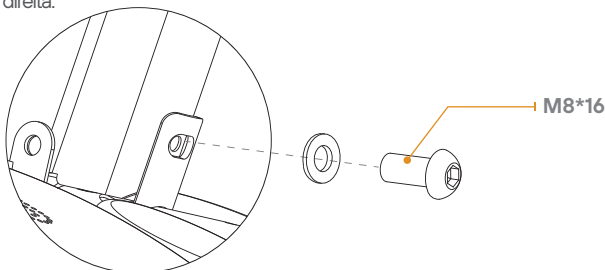

04. Coloque a chave de segurança na posição indicada na figura abaixo. Insira o cabo de alimentação na tomada e pressione o interruptor de energia na extremidade frontal da capa do motor, a luz vermelha do interruptor acenderá e os dados do painel ficarão disponíveis. Pressione a tecla START para começar sua jornada de exercícios!

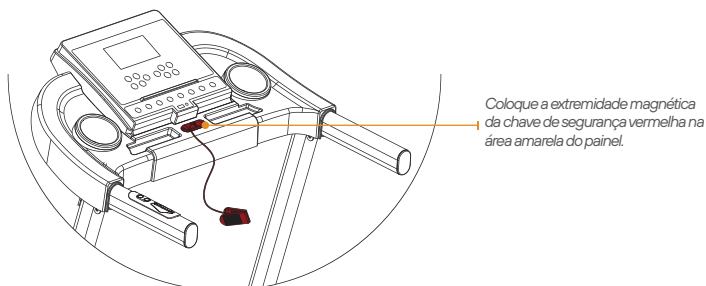

Parada de Emergência: Quando a chave de segurança é retirada, a fonte de alimentação é desconectada.

PARA SUA SEGURANÇA, SEMPRE USE O CLIPE DA CHAVE DE SEGURANÇA AO USAR A ESTEIRA.


NOTA

Confirme que todos os parafusos estejam travados uniformemente e firmemente após a montagem, e certifique-se de que nenhuma peça foi deixada de fora antes de usar.

COMO USAR A ESTEIRA

1- USANDO A ESTEIRA

■ Insira corretamente o plugue de energia e ligue o interruptor (luz vermelha LIGADA) (1). Quando a luz estiver acesa, com um som de bipe, a tela se iluminará.

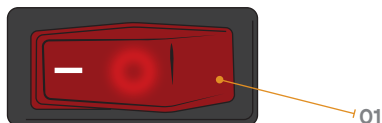


2- INSTRUÇÃO DA CHAVE DE SEGURANÇA

■ Certifique-se de manter a chave de segurança longe das crianças quando a esteira não estiver em uso. Guarde a garrafa de óleo de silicone longe das crianças. Se for ingerida ou entrar nos olhos por engano, enxágue sob água corrente e consulte imediatamente um médico.

■ A esteira só poderá ser iniciada quando a chave de segurança estiver colocada na área amarela do painel. Prenda a chave de segurança nas roupas ao usá-la para evitar acidentes. Coloque a chave de segurança de volta quando continuar a usar a esteira.

3- COMO DOBRAR E DESDOBRAR

- **Dobrar a esteira economiza espaço:** Antes de dobrar, desligue o interruptor de energia na esteira e desconecte o cabo de alimentação. Levante a esteira com as mãos até que a esteira seja travada pelo fecho de armazenamento hidráulico.
- **Baixe a área da esteira:** Pressione suavemente o fecho de armazenamento hidráulico com os pés. A esteira descerá lentamente ao chão, conforme mostrado na figura abaixo:

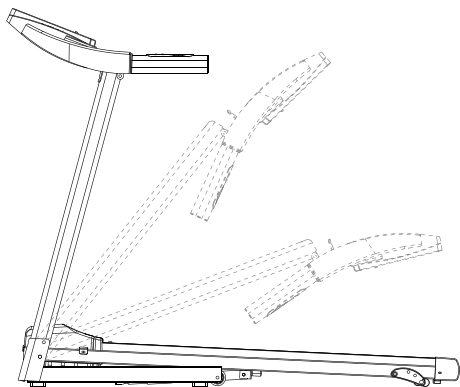

Empurre suavemente com o pé aqui


4- INCLINAÇÃO MANUAL DE 3 NÍVEIS

Para ajustar a inclinação, puxe o pino da inclinação original e insira-o no furo da inclinação que você deseja ajustar.


NOTA



A inclinação em ambos os lados deve ser ajustada para o mesmo nível e os pinos devem estar bem fixos antes de usar.

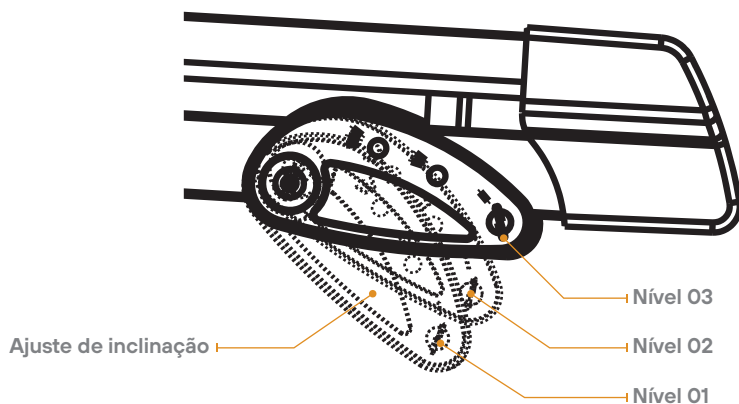

5- INSTRUÇÕES DO MONITOR

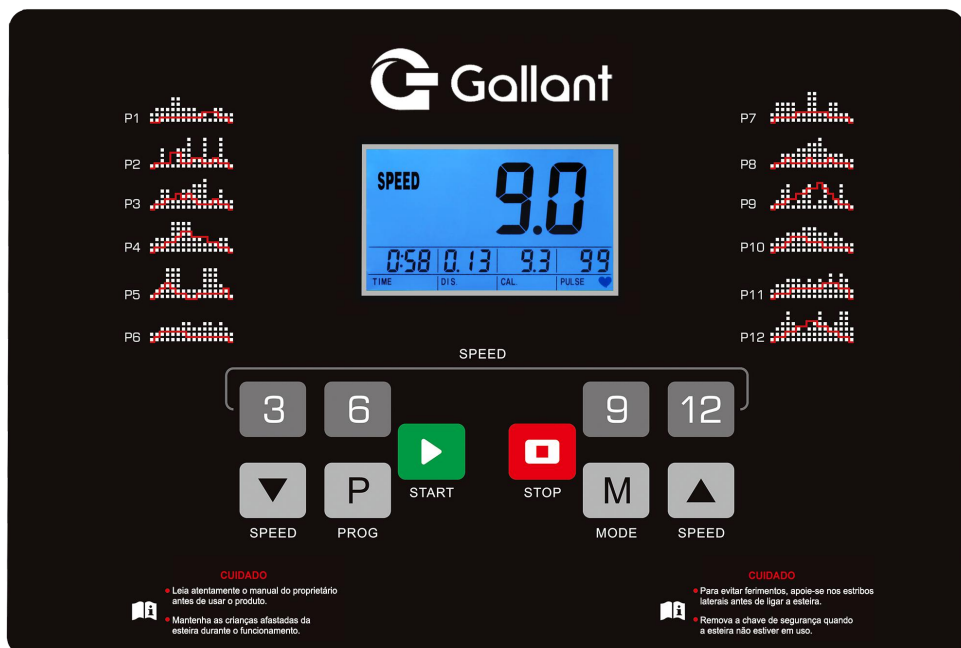

INSTRUÇÕES DOS BOTÕES

01- Inicialização:

Normalmente inicia após 3 segundos de contagem regressiva.

02- Programas:

3 modos de contagem regressiva fixos e 12 programas automáticos.

03- Função da chave de segurança:

Quando a chave de segurança é desconectada, a esteira irá parar gradualmente, e um som de alarme será emitido. Coloque a chave de segurança de volta e todos os dados serão apagados em 2 segundos.

Em qualquer circunstância, a esteira irá parar quando a chave de segurança for desconectada. Uma mensagem será exibida na tela. Coloque a chave de segurança de volta e os dados da tela serão apagados para o estado inicial.

INSTRUÇÕES DOS BOTÕES

01- BOTÃO START / STOP (INICIAR / PARAR)



▪ **Tecla START:** quando a energia está ligada, pressione o botão START, a tela exibe "1 km/h", e a esteira começa a funcionar.

▪ **Tecla STOP:** quando a esteira está em estado de funcionamento, pressione o botão STOP, todos os dados serão apagados, e a esteira gradualmente para completamente e retorna ao modo manual.

02- TECLA PROG (PROGRAMA)

No modo de espera, pressione esta tecla para alternar entre opções:

- **Programa manual:** O modo manual é o modo de funcionamento padrão do sistema e a velocidade padrão do modo manual é 1.0 KM/H, a velocidade máxima é 14 KM/H.
- **12 programas automáticos (P1 a P12)**

03- TECLA MODE (MODO)

No modo de espera, pressione esta tecla para alternar entre opções:

- **Modo manual**
- **3 modos de corrida com contagem regressiva:**
 - Modo de contagem regressiva de tempo
 - Modo de contagem regressiva de distância
 - Modo de contagem regressiva de calorias
 - Após escolher o modo, pressione a tecla "START" para começar.

04- TECLAS DE AJUSTE DE VELOCIDADE

Use estas teclas para ajustar a velocidade da esteira em 0.1KM/pressão, pressione ▲ para aumentar a velocidade e ▼ para diminuir a velocidade.

05- TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE "3/6/9/12"

Use as teclas para ajustar rapidamente a velocidade da esteira para 3/6/9/12 KM/H.

FUNÇÃO DE EXIBIÇÃO

01- EXIBIÇÃO DE VELOCIDADE (SPEED): Exibe o valor atual da velocidade de funcionamento.

02- EXIBIÇÃO DE TEMPO (TIME): Exibe o tempo do modo manual e o tempo de contagem regressiva nos modos e programas automáticos.

03- EXIBIÇÃO DE DISTÂNCIA (DIST): Exibe a distância acumulada no modo manual e nos programas. Exibe a contagem regressiva da distância no modo automático.

04- EXIBIÇÃO DE CALORIAS (CAL): Exibe as calorias acumuladas no modo manual e nos programas. Exibe a contagem regressiva de calorias no modo automático.

05- EXIBIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA (HR): Exibe a frequência cardíaca.

12 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS

Cada programa é dividido em 10 segmentos, e o tempo de corrida de cada segmento do programa é distribuído uniformemente. A seguir está uma tabela de distribuição de tempo dos 12 programas.

TEMPO DEFINIDO / 10 INTERVALOS DE TEMPO = TEMPO DE EXECUÇÃO DE CADA PERÍODO											
PROGRAMA	TEMPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VELOCIDADE	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
2	VELOCIDADE	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
3	VELOCIDADE	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
4	VELOCIDADE	3	3	5	6	7	6	5	4	3	2
5	VELOCIDADE	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
6	VELOCIDADE	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
7	VELOCIDADE	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
8	VELOCIDADE	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
9	VELOCIDADE	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
10	VELOCIDADE	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
11	VELOCIDADE	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
12	VELOCIDADE	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

CONTAGEM REGRESSIVA

- **Tempo:** A contagem regressiva é definida no tempo inicial de 30:00 MIN. Você pode aumentar ou diminuir o tempo definido pressionando as teclas VELOCIDADE ▼/▲. A faixa de configuração do TEMPO é de 5:00 a 99:00 MIN.
- **Distância:** A contagem regressiva é definida na distância inicial de 1.00 KM. Você pode aumentar ou diminuir a distância definida pressionando as teclas VELOCIDADE ▼/▲. A faixa de configuração da DISTÂNCIA é de 0.00 a 99.9 KM.
- **Calorias:** A contagem regressiva é definida nas calorias iniciais de 50 KCAL. Você pode aumentar ou diminuir as calorias definidas pressionando as teclas VELOCIDADE ▼/▲. A faixa de configuração de CALORIAS é de 20 a 990 KCAL.



Uma vez que o programa do Modo de Contagem Regressiva estiver completo, a esteira irá parar e então retornar ao Modo Manual.

ENTRADA DE ÁUDIO

- 01- ENTRADA MP3:** A música no telefone pode ser reproduzida pelos alto-falantes na esteira conectando o telefone e a esteira através do cabo MP3.
- 02- ENTRADA USB:** Reproduzir a música no USB através dos alto-falantes na esteira.

MENSAGENS DE ERRO E SOLUÇÕES

CÓDIGO DE ERRO	DESCRIÇÃO DA FALHA	SOLUÇÕES EM SEQUÊNCIA
E0	Queda da Chave de Segurança	1. Verifique se o ímã da chave de segurança é magnético ou não. 2. Verifique se o soquete do anel magnético no display está solto ou não. 3. Verifique se os cabos de conexão da placa PCB e do display estão soltos ou não. 4. Se os itens acima não apresentarem problemas, substitua a placa PCB.
E2	O tubo de potência na placa PCB está danificado	Substitua a placa PCB.
E4	Falha no fio de aterramento	1. Substitua o cabo de conexão na placa do display. 2. Substitua a placa PCB.
E5	Proteção contra curto-circuito do tubo de potência (Proteção Anti-explosão)	1. Exclua os casos de sobrecarga, falta de óleo entre a correia de corrida e a plataforma de corrida. 2. Configuração excessiva de torque. 3. Substitua o motor ou a placa PCB.
E6	Proteção contra anomalia do motor	1. Verifique se o fio do motor está conectado. 2. Substitua o motor. 3. Substitua a placa PCB.
E7	Erro de comunicação	1. Substitua o cabo de conexão na placa do display. 2. Substitua a placa do display. 3. Substitua a placa PCB.
E8	Proteção contra sobrecarga	1. Exclua os casos de sobrecarga, falta de óleo entre a correia de corrida e a plataforma de corrida. 2. Substitua a correia de corrida ou a plataforma de corrida. 3. Substitua o motor. 4. Substitua a placa PCB.


AJUSTE E MANUTENÇÃO

AJUSTE DA LONA

A lona pode desviar para um lado durante o transporte, ajuste a lona da seguinte forma:


- 01-** Se a folga à esquerda da lona estiver muito grande, mantenha a esteira funcionando na velocidade mais lenta.

Em seguida, gire o parafuso de ajuste esquerdo no sentido anti-horário e o parafuso de ajuste direito no sentido horário alternadamente até que a lona esteja centralizada.

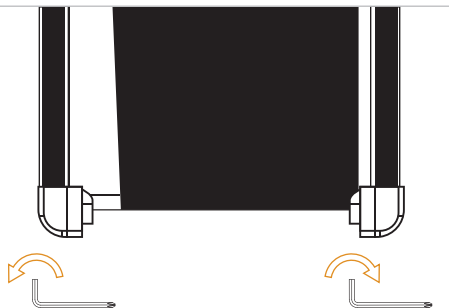

- 02-** Se a folga à direita for grande, mantenha a esteira funcionando na velocidade mais lenta.

Em seguida, gire o parafuso de ajuste esquerdo no sentido horário e o parafuso de ajuste direito no sentido anti-horário alternadamente até que a lona esteja centralizada.

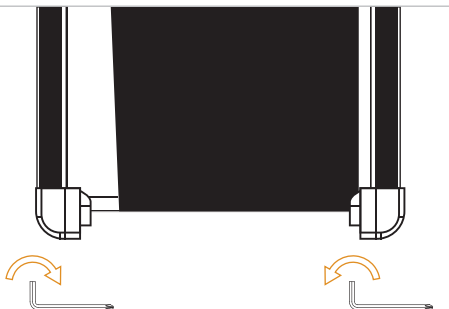


- 03-** Se a lona estiver muito apertada, ela pode fazer barulho, gire ambos os parafusos de ajuste no sentido anti-horário alternadamente. E lubrifique a lona.

Por outro lado, se a lona estiver muito solta, ela pode deslizar, gire ambos os parafusos de ajuste no sentido horário alternadamente.



APLIQUE O LUBRIFICANTE (LUBRIFICANTE DE SILICONE)

A lona desempenha um papel importante na função e vida útil da sua esteira. Atenção: **NÃO** lubrifique em excesso a lona.

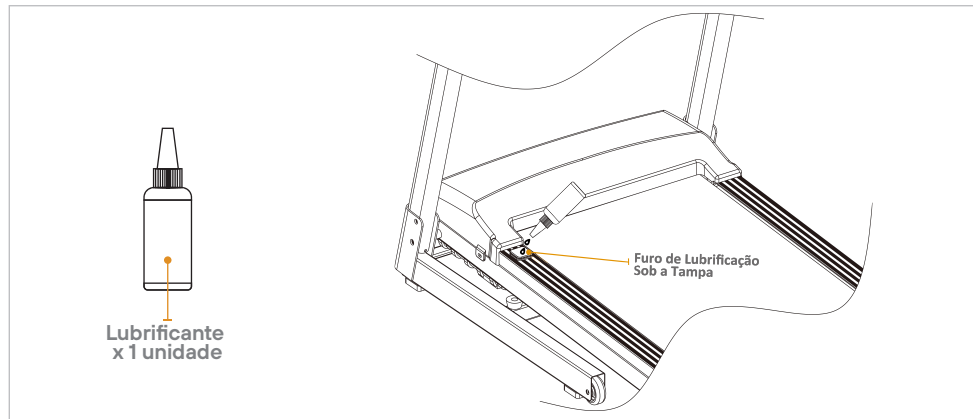

PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS

AQUECIMENTO

Comece cada treino com 5 a 10 minutos de alongamento e alguns exercícios leves. Um aquecimento adequado aumenta a temperatura corporal, a frequência cardíaca e a circulação em preparação para o exercício. Aqueça-se gradualmente. Após o aquecimento, aumente a intensidade para o seu programa de exercícios desejado. Certifique-se de manter a intensidade para um desempenho máximo. Respire regular e profundamente durante o exercício.


01- Alongamento dos Músculos Internos da Coxas: Sente-se com as solas dos pés juntas e os joelhos para fora.

02- Alongamento dos Isquiotibiais: Sente-se com uma perna estendida e traga a sola do pé oposto em direção a você.

03- Alongamento da Panturrilha: Com uma perna na frente da outra, coloque as mãos para a frente contra uma parede.


04- Alongamento dos Quadríceps: Com uma mão apoiada na parede para equilíbrio, segure um pé com a outra mão.

05- Alongamento dos Dedos dos Pés: Fique em pé com os joelhos levemente dobrados e incline-se lentamente para frente a partir dos quadris.

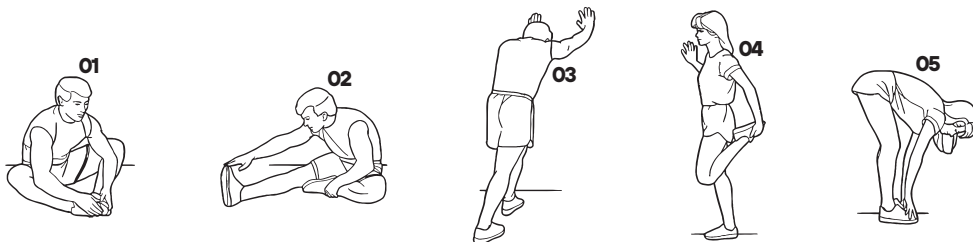

RESFRIAMENTO

Termine cada treino com uma corrida leve ou caminhada por pelo menos 1 minuto. Em seguida, faça de 5 a 10 minutos de alongamento para se recuperar. Isso aumentará a flexibilidade dos seus músculos e ajudará a prevenir problemas pós-exercício.

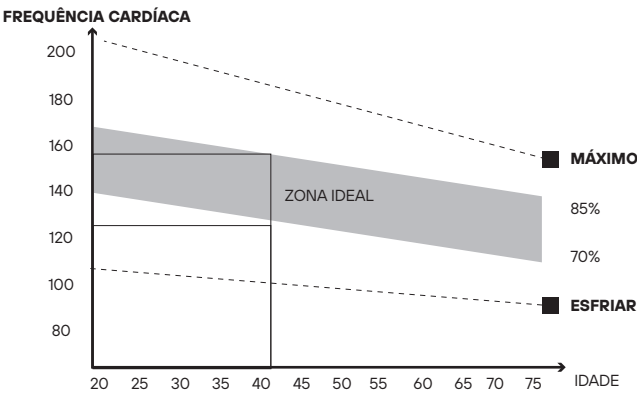

Assim é como seu pulso deve se comportar durante o exercício físico geral. Lembre-se de aquecer e resfriar por alguns minutos.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS	CORREÇÕES
A esteira não liga	1. A esteira não está conectada à tomada. 2. O disjuntor da casa está desligado. 3. O disjuntor da esteira foi desligado.	1. Conectar a esteira à tomada. 2. Ligar o disjuntor da casa. 3. Ligar o disjuntor da esteira.
A lona escorrega	Tensão da lona não está ajustada corretamente.	Ajustar a tensão da lona.
A lona trava ao pisar	1. Não há lubrificação suficiente aplicada na lona. 2. A lona está muito esticada.	1. Aplicar lubrificante. 2. Ajustar a tensão da lona.

TERMO DE GARANTIA

A Gallant estabelece **6 meses** de garantia contra eventuais defeitos de fabricação a partir da data de emissão da nota fiscal, confirmando a qualidade de nossos produtos e o respeito ao cliente.

A. Se você notar qualquer defeito de fabricação no prazo de **07 dias** após a compra, poderá devolvê-lo e solicitar sua substituição diretamente com o revendedor.

B. Durante o período de garantia, as peças com defeito de fabricação serão trocadas sem ônus para o cliente.

C. A Garantia não cobre as seguintes situações:

I. Casos em que o aparelho apresente defeito devido ao uso inadequado.

II. A garantia é automaticamente anulada caso o cliente abra o produto para qualquer tipo de conserto sem contatar o SAC.

III. Peças substituídas por técnicos não autorizados.

IV. Quando o aparelho for afetado por incêndio, terremoto ou outras causas fortuitas de força maior.

V. Aparelhos que tenham sofrido ação de água, umidade, poeira ou resíduos excessivos.

VI. Defeitos decorrentes de quedas de tensão, falta de fase na rede ou ligação em tensão inadequada.

VII. Quando o período de garantia expirar.

VIII. Atendimento domiciliar: se for necessária a visita do técnico na residência do consumidor, este deverá consultar sobre a taxa de visita, sendo o pagamento de responsabilidade do consumidor.

IX. Transporte do produto: se for necessário o transporte de ida e volta do aparelho para a assistência técnica autorizada, as despesas de transporte ficam a cargo do consumidor.

D. Local onde a Garantia deve ser executada:

I. Para orientações sobre o encaminhamento do aparelho para a assistência técnica, procure o revendedor de sua cidade ou entre em contato com o SAC 0800 741 40 40.

II. Os consertos em garantia deverão ser realizados por uma assistência autorizada.

III. O aparelho, ao ser encaminhado para a assistência técnica, deverá estar acompanhado da nota fiscal e deste certificado.

E. Recomendações Especiais:

I. Leia atentamente o manual de instalação e/ou termo de garantia antes de instalar o aparelho.

II. Certifique-se de que a voltagem utilizada é a correta, conforme indicado no aparelho e/ou embalagem.

III. Para sua tranquilidade, mantenha este Termo de Garantia juntamente com a Nota Fiscal de compra do Produto sempre à mão.



NOTA

A Webcontinental reserva-se o direito de introduzir modificações nos projetos e/ou aperfeiçoá-los, sem que isso implique em qualquer obrigação de aplicá-los a produtos fabricados anteriormente, assim como de alterar a relação de assistência técnica sem aviso prévio.

GARANTIA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA

Em caso de utilização da garantia, favor destacar este cupom e anexar cópia da Nota Fiscal, deixando junto ao seu produto quando o mesmo for encaminhado para assistência ou para efetivação da troca do aparelho em garantia.

MODELO: _____ CÓDIGO: _____

NOME DO CLIENTE: _____

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____

CEP: _____ FONE: () _____ OU () _____

LOCAL DA COMPRA: _____

DATA DA COMPRA: _____ N.F. Nº: _____

ATENÇÃO!

Para efeitos de garantia, mantenha junto a este certificado a nota fiscal de compra.

Obrigado por escolher a **Gallant!**

www.gallant.vc

 [gallant.vc](https://www.instagram.com/gallant.vc)

 SAC: 0800-741 4040

 sac@gallant.vc

Webcontinental LTDA

CNPJ 08.584.116/0001-27

Travessa Venezuela, 210 - CEP 90.240-220 - Porto Alegre - RS
Proprietário da Marca - Todos os Direitos Reservados



www.gallant.vc

 [gallant.vc](https://www.instagram.com/gallant.vc)

 SAC: 0800-741 4040

 sac@gallant.vc

Webcontinental LTDA
CNPJ 08.584.116/0001-27

Travessa Venezuela, 210 - CEP 90.240-220 - Porto Alegre - RS
Proprietário da Marca - Todos os Direitos Reservados

Versão 240408